



Tecla **SET**: Utilizada para acessar o Menu de operação do TI-200, Utilizada para confirmar uma programação realizada no TI-200 na função de telefone.

Tecla **UP/+**: Utilizada para navegação pelas opções dos Menus do TI-200; Utilizada para aumentar o nível de volume da Recepção no Modo Viva-Voz durante uma Chamada, e também para aumentar o volume do toque da campainha (RING); Utilizada para realizar a operação de adição na Função Calculadora, Utilizada para consultar um número de uma Chamada recebida.

Tecla **DOWN/-**: Utilizada para navegação pelas opções dos Menus do TI-200; Utilizada para diminuir o nível de volume da Recepção no Modo Viva-Voz durante uma Chamada, e também para diminuir o volume do toque da campainha (RING); Utilizada para realizar a operação de subtração na Função Calculadora, Utilizada para consultar um número de uma Chamada recebida.

Tecla **DEL**: Esta tecla é utilizada para apagar um número de uma Chamada recebida; Se ocorrer um engano durante a pré-discagem de um número, o usuário deverá utilizar esta tecla para corrigi-lo, Tecla utilizada para sair de uma função durante o Menu de Operação do TI-200, e retornar ao Modo de Standby (similar a função ESC).

6

FUNÇÃO ALARME (DESPERTADOR)

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione uma vez a tecla **ALARME**;
 - 2) Você verá no LCD do TI-200 a mensagem **12-00 AL1**;
 - 3) Com o auxílio das teclas **UP/+** ou **DOWN/-** selecione entre as opções **ON** e **OFF** para a Função Alarme (Despertador);
 - Obs.1: No LCD do TI-200 aparecerá o ícone ALM para indicar quando a Função Alarme (Despertador) estiver ligada (configurada como ON).**
 - 4) Para ajustar o Alarme conforme seu desejo, basta pressionar a tecla **SET** e então o número 12 começará a piscar no LCD do TI-200;
 - 5) Com o auxílio das teclas **UP/+** ou **DOWN/-** selecione a hora de seu desejo para ativar o Alarme em seu TI-200;
 - 6) Pressione a tecla **SET** e então começará a piscar no LCD do seu TI-200 o número 00;
 - 7) Novamente com o auxílio das teclas **UP/+** ou **DOWN/-** programe os minutos que você desejar para compor o Alarme em seu TI-200;
 - 8) Pressione a tecla **SET** para confirmar o Alarme atual, e no LCD do TI-200 você verá a mensagem **12-00 AL2**;
 - 9) Repita novamente os passos de 3 à 8 se desejar programar este novo Alarme, e o mesmo vale para o caso das próximas opções (**12-00 AL3**, **12-00 AL4** e **12-00 AL5**).
- Obs.2: O TI-200 proporciona ao usuário a possibilidade de programar até 5 Alarmes distintos entre si (para visualizá-los basta pressionar a tecla ALARME quando o Handset com fio estiver no gancho), sendo que; os três primeiros Alarmes (AL1, AL2 e AL3) serão repetidos periodicamente todos os dias, enquanto os últimos 2 Alarmes (AL4 e AL5) são executados apenas uma vez.**

CONFIGURANDO O TOQUE DA CAMPAINHA (TIPO DE MELODIA E VOLUME)

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione uma vez a tecla **RING**;
- 2) Você verá no LCD do TI-200 a mensagem **RING 02 dB8** (este é um parâmetro configurado como Padrão de Fábrica, default do TI-200);
- 3) Continue pressionando a tecla **RING** para ouvir as Melodias disponíveis para seleção no TI-200;
- 4) Quando encontrar a Melodia desejada para o toque da campainha do seu TI-200, pressione as teclas **UP/+** ou **DOWN/-** para ajustar o nível de volume para a mesma,
- 5) Por fim, pressione a tecla **SET** para confirmar toda a programação realizada.

Obs.1: O TI-200 possui 16 tipos de Melodias distintas para o toque da campainha, e a Melodia selecionada pelo usuário pode ser ajustada em até 8 níveis distintos de volume (dB1 ao dB8).

Obs.2: O usuário também pode programar em seu TI-200 (através da tecla RING), a opção de campainha desligada (RING OFF). Neste caso, quando o TI-200 receber uma nova Chamada, o usuário não ouvirá o toque da campainha (esta nova Chamada será percebida somente com a sinalização do LED NEW). Este tipo de recurso é chamado "Não Perturbe".

11

Pré-discagem de um número telefônico

- 1) Com o Handset com fio no gancho, digite através do teclado numérico o número telefônico desejado;
- 2) Observe atentamente através do LCD do TI-200 o número que você está digitando, e se porventura algum dígito numérico estiver incorreto, pressione a tecla **DEL** para apagá-lo e na sequência digite o novo número,
- 3) Retire o Handset com fio do gancho ou pressione a tecla (**SPEAKER**) se preferir conversar no Modo Viva-Voz, e o número pré-discado numa fração de segundos será discado automaticamente.

Função REDIAL (Tecla REDIAL)

- 1) Retire o Handset com fio do gancho, ou se preferir pressione a tecla (**SPEAKER**) para conversar no Modo Viva-Voz,
- 2) Pressione a tecla **REDIAL**, e o último número discado será rediscado automaticamente.

Atendendo a uma chamada com o TI-200

- Quando você receber uma Chamada em seu TI-200, será possível ouvir o toque da campainha (desde que não esteja configurada na opção OFF) e no LCD do TI. No LCD do TI-200 aparecerá o ícone **NEW** indicando uma nova chamada recebida, e o **LED NEW** piscará quando houver uma nova chamada que porventura não foi atendida (Chamada perdida),
- 3) E se o mesmo número te ligar novamente, e a Chamada anterior não tiver sido vista até aquele momento, no LCD do TI-200 será observado o ícone REP.
- Obs.3: Quando a capacidade de armazenamento de Chamadas recebidas no seu TI-200 estiver esgotada, o número mais recente que tiver te ligado passará a ocupar o lugar daquele mais antigo que estava gravado na Lista de Chamadas recebidas.**

Com o Handset com fio (Cabo espiral)

- 1) Assim que você ouvir o toque da campainha, retire o Handset com fio do gancho e comece a conversar com a pessoa que te ligou;
- 2) No LCD do TI-200 você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da Chamada),
- 3) Quando encerrar a ligação, basta colocar o Handset com fio novamente no gancho para que o TI-200 retorne ao Modo de espera (Standby).

Mudando para o Modo Viva-Voz durante uma Chamada

- 1) Assim que você ouvir o toque da campainha, retire o Handset com fio do gancho e comece a conversar com a pessoa que te ligou;
- 2) Em qualquer momento da ligação que você desejar, pressione a tecla (**SPEAKER**) e imediatamente coloque o Handset com fio no gancho;
- 3) No LCD do TI-200 você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da Chamada),
- 4) Quando encerrar a ligação, basta pressionar novamente a tecla (**SPEAKER**) para que o TI-200 retorne ao Modo de espera (Standby).

Diretamente no Modo Viva-Voz

- 1) Assim que você ouvir o toque da campainha (com o Handset com fio no gancho), pressione a tecla (**SPEAKER**) para atender a Chamada;
- 2) No LCD do TI-200 você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da Chamada),

8

- 3) Quando encerrar a ligação, basta pressionar novamente a tecla (**SPEAKER**) para que o TI-200 retorne ao Modo de espera (Standby).

Obs1: A distância recomendável para o uso adequado e eficaz da função Viva-Voz em seu TI-200, está em torno dos 32cm ou menos (espaço percorrido entre você e o TI-200). Para distâncias maiores que isto, a medida que você se afasta do ponto onde está instalado o seu TI-200, a pessoa do outro lado da Linha passa a não entender mais a sua voz com a clareza desejada.

Visualizar/apagar/discar para números das chamadas recebidas

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione as teclas **UP/+** ou **DOWN/-** para acessar/visualizar a Lista das Chamadas recebidas;
- 2) Para apagar um número de uma Chamada recebida em específico, busque-o com o auxílio das teclas **UP/+** ou **DOWN/-**, e assim que estiver visualizando-o no LCD do TI-200, basta pressionar uma vez a tecla **DEL**;
- 3) Para apagar todos os números gravados na Lista das Chamadas recebidas, basta apertar e manter pressionada a tecla **DEL** durante 3 segundos,
- 4) Para discar para um número de uma Chamada recebida, assim que você o visualizar no LCD do TI-200 (através das teclas **UP/+** ou **DOWN/-**), basta retirar o Handset com fio do gancho ou então pressionar a tecla (**SPEAKER**) se você preferir conversar no Modo Viva-Voz.

Visualizar/apagar/discar para números das chamadas efetuadas

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a tecla **OUT/X** para acessar/ visualizar a Lista das Chamadas efetuadas;
- 2) Para apagar um número de uma Chamada recebida em específico, busque-o com o auxílio da tecla **OUT/X**, e assim que estiver visualizando-o no LCD do TI-200, basta pressionar uma vez a tecla **DEL**;
- 3) Para apagar todos os números gravados na Lista das Chamadas efetuadas, basta apertar e manter pressionada a tecla **DEL** durante 3 segundos,
- 4) Para discar para um número de uma Chamada recebida, assim que você o visualizar no LCD do TI-200 (através da tecla **OUT/X**), basta retirar o Handset com fio do gancho ou então pressionar a tecla (**SPEAKER**) se você preferir conversar no Modo Viva-Voz.

5. ESTRUTURA DO MENU PARA O TI-200

A estrutura básica do Menu de operação do TI-200 poderá ser vista através dos procedimentos citados abaixo:

DATE (PROGRAMANDO A DATA E HORA)

- 1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a tecla **SET**;
- 2) No LCD do TI-200 começará a piscar o número equivalente ao ano;
- 3) Com o auxílio das teclas **UP/+** ou **DOWN/-** altere o número exibido no LCD do TI-200 de acordo com o ano atual;
- 4) Após isso, pressione a tecla **SET** para confirmar este novo dado, e logo em seguida você verá piscando no LCD do TI-200 o número equivalente ao mês;
- 5) Novamente com o auxílio das teclas **UP/+** ou **DOWN/-** altere o número exibido no LCD do TI-200 de acordo com o mês atual;

9

INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir o TI-200 !!! Esteja certo de que você acaba de fazer a opção por um Produto diferenciado, que foi concebido para oferecer-lhe muita praticidade e comodidade nas situações do dia-a-dia, atendendo desta forma as suas principais necessidades e buscando superar todas as suas expectativas.

Nós da Conduvox também recomendamos a você que leia atentamente todas as informações contidas neste Manual de Instruções, de forma a se familiarizar plenamente com o TI-200, conhecendo desta forma as suas principais facilidades e recursos.

ÍNDICE

1. ACESSÓRIOS	3
2. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES - PRÉ-INSTALAÇÃO	3
3. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO TI-200	4
Base/Handset com fio (Cabo espiral)	4
4. OPERAÇÃO DO TI-200	6
Efetuar uma chamada com o TI-200	7
Atendendo uma chamada com o TI-200	8
Visualizar/apagar/discar para números das chamadas recebidas	9
Visualizar/apagar/discar para números das chamadas Efetuadas	9
5. ESTRUTURA DO MENU PARA O TI-200	9
DATE (programando data e hora)	9
LCD (ajustando o nível de contraste do display)	10
6. OUTRAS CONFIGURAÇÕES DO TI-200	11
Função alarme (despertador)	11
Configurando o toque da campainha (tipo de melodia e volume)	11
Ajustando o nível de volume no modo viva-voz	12
Selecionando o modo de discagem (tone ou pulse)	12
Função hold (chamada em espera)	12
Configurando as memórias de um toque	13
Configurando as memórias indiretas no TI-200	13
Configurando o som das teclas	13
Função calculadora	13
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TI-200	14
8. GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS	15

GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

A CODUVOX TELEMÁTICA LTDA assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, respeitando o que estabelece a Lei, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda (Artigo 30). Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica. Tanto a execução dos serviços, como a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizados somente nos **Postos de Assistência técnica autorizada CONDUVOX. Todas as despesas de transporte** necessárias à remessa do aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada CONDUVOX, bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho ao proprietário/usuário correrão por conta e risco do mesmo (Parágrafo único, Artigo 50 Cód. Defesa do Consumidor)

A garantia deste aparelho extingue-se (Art.12 - Parág.3; Art.20 - Parág.1; Art.48; Art.50):

- Pelo decurso do prazo de validade desta garantia;
- Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado ou pela instalação do equipamento em redes não especificadas no manual do usuário que acompanha o aparelho;
- Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela CONDUVOX;
- Por danos causados por agentes da natureza, tais como "enchentes, raio, terremotos", ou acidente de qualquer espécie;
- Por qualquer tipo de rasura verificada na nota fiscal de aquisição do aparelho ou no termo de garantia.

Recomendações especiais

- Evite que pessoas não autorizadas façam reparos no equipamento, evitando desta forma a perda da garantia e assegurando o bom funcionamento do produto.
- Certifique-se que o revendedor preencheu corretamente o Certificado de Garantia.
- Guarde o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto. Para usufruir da garantia, estes documentos são obrigatórios;

IMPORTANTE: Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000. Consulte: www.anatel.gov.br


2

15

3. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO TI-200

Base/Handset com fio (Cabo espiral):


1. Primeiro é importante verificar que na parte inferior do TI-200 existem quatro interfaces físicas específicas, conforme exibe a ilustração abaixo:

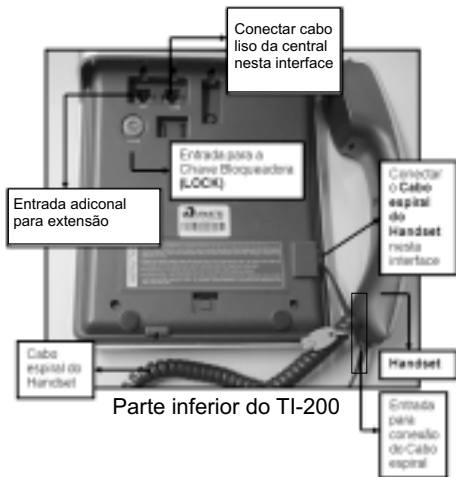

Parte inferior do TI-200

2. Conecte uma extremidade do Cabo liso na entrada do TI-200, e a outra extremidade do mesmo cabo na Central;

3. Conecte uma extremidade do Cabo espiral no Handset, e a outra Parte inferior/lateral do TI-200 extremidade do mesmo cabo deve ser conectada na parte lateral do TI-200, conforme exibido na ilustração ao lado;

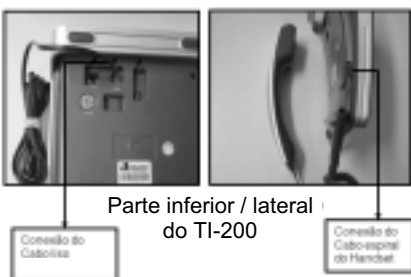

CONFIGURANDO AS MEMÓRIAS DE UM TOQUE

As posições de Memórias rápidas (um toque para acesso) em seu TI-200, são vistas através das teclas **M1**, **M2** e **M3**. Para gravar estas Memórias em seu TI-200 basta seguir o procedimento abaixo:

- Com o Handset com fio no gancho e utilizando-se do teclado alfanumérico, faça a pré-discagem do número que deseja armazenar em qualquer posição de Memória entre as opções **M1**, **M2** ou **M3**;
- Em seguida pressione a tecla **ST/RECALL**,
- Por último, selecione a posição de memória escolhida para armazenar o número discado, pressionando entre as opções de teclas **M1**, **M2** ou **M3**.

Obs.1: Com o Handset com fio fora do gancho ou mesmo no gancho (em Modo Viva-Voz), basta pressionar com um toque simples a tecla correspondente a posição de Memória programada (tecla **M1**, **M2** ou **M3**), e o número armazenado na mesma será discado automaticamente.

Obs.2: O número escolhido para ser gravado em uma das posições de Memória do TI-200 (**M1**, **M2** ou **M3**), pode ser pré-discado pelo usuário ou ainda pode ser proveniente da Lista de Chamadas recebidas ou da Lista de Chamadas efetuadas.

CONFIGURANDO AS MEMÓRIAS INDIRETAS NO TI-200

1) Com o Handset com fio no gancho e utilizando-se do teclado alfanumérico, faça a pré-discagem do número que deseja armazenar em qualquer posição de Memória indireta no TI-200;

2) Em seguida pressione a tecla **ST/RECALL**,

3) Pressione através do teclado numérico, o dígito correspondente a posição de Memória indireta que o número digitado inicialmente ocupará (dígito de 0 à 9).

Obs.1: Com o Handset com fio fora do gancho ou mesmo no gancho (em Modo Viva-Voz), pressione a tecla **ST/RECALL** mais a tecla numérica onde foi gravado o número, e o mesmo será discado automaticamente.

Obs.2: O TI-200 possui 10 posições de Memórias indiretas (0 à 9) que podem ser utilizadas pelo usuário.

CONFIGURANDO O SOM DAS TECLAS

1) Com o Handset com fio no gancho, aperte e mantenha pressionada a tecla **CAL** durante 3 segundos e você escutará um breve beep indicando que o som das teclas está ativo,

2) Se na sequência você repetir o mesmo procedimento acima citado, estará desativando o som das teclas.

FUNÇÃO CALCULADORA

1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a tecla **CAL** e no LCD do TI-200 você verá a mensagem **0** ;

2) Você deve utilizar o teclado numérico para inserir qualquer dígito que desejar,

3) Assim que encerrar a operação desejada, pressione a tecla **SET** para finalizar a utilização da Função Calculadora e retornar ao Modo de Standby no TI-200.

Obs.1: As operações que podem ser realizadas dentro da Função Calculadora do seu TI-200 são: adição (utilize a tecla **UP/+**), subtração (utilize a tecla **DOWN/-**), multiplicação (utilize a tecla **OUT/X**) e divisão (utilize a tecla **FLASH/+**). A tecla **#**= representa o sinal de =, e a tecla ***** neste caso é utilizada para representar números com casas decimais (por exemplo 0.5).

4

13