



CENTRAL CDX-A 250




A central CDX-A 250 é um equipamento projetado e fabricado pela Conduvox Telemática Ltda uma empresa especializada no desenvolvimento e na fabricação de equipamentos de telecomunicações e comunicação interna.

O modelo CDX-A 250 equipamento dedicado e próprio para grandes indústrias que necessitam estabelecer uma comunicação entre um setor e outro se utilizando um sistema de alta-voz (auto falante).




INSTALAÇÃO


A instalação da central é ilustrada conforme o diagrama de blocos abaixo:

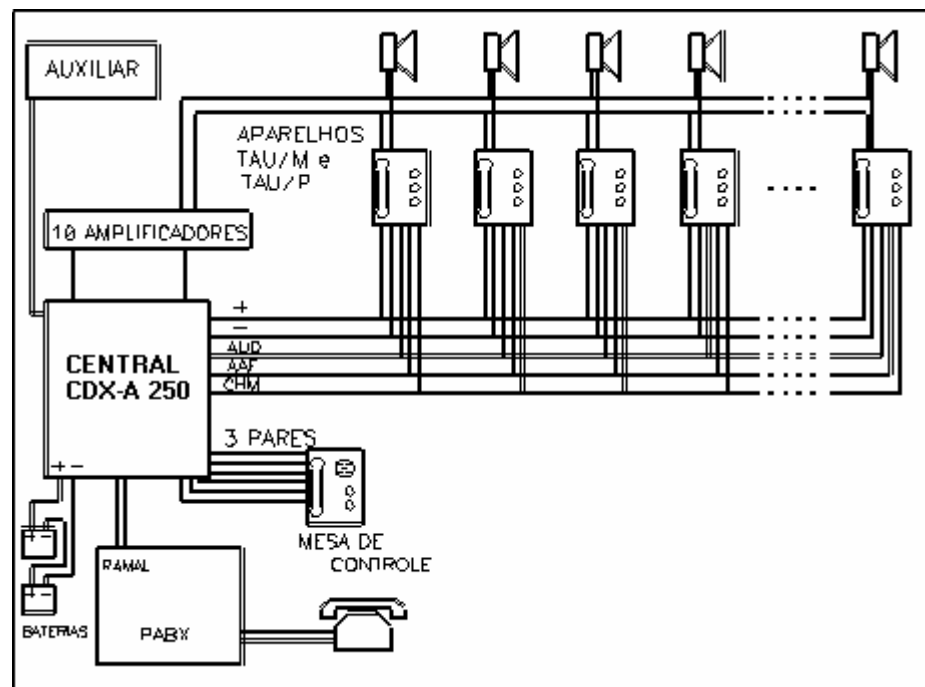


Instalação da mesa de controle e Ramal de PABX

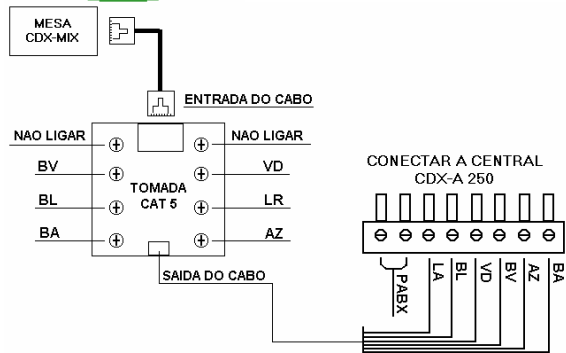

Instalação do aparelho CDX-A 250 TAU/M

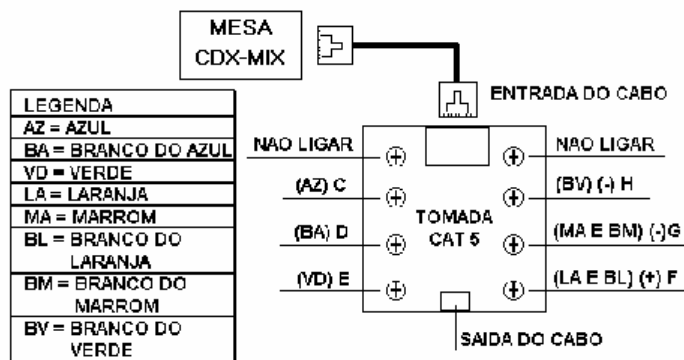

Instalação do aparelho CDX-A 250 TAU/P

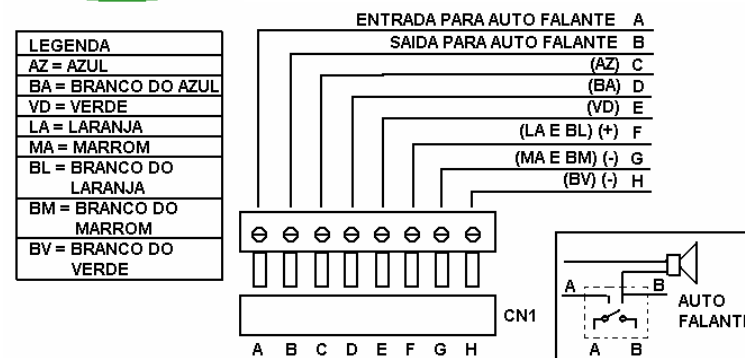

A seguir, o esquema de instalação da central CDX-A 250:

OPERAÇÃO

MESA OPERADORA DA SALA DE CONTROLE:

TECLA ALTA - VOZ: HABILITA O CANAL DE ALTA VOZ (AUTO FALANTE)

TECLA PABX: PEGA A LINHA DO PABX LIGADO A CENTRAL E HABILITA TECLADO PARA DISCAGEM.

TECLA CONF: CONFERÊNCIA ENTRE O PABX E OS APARELHOS.

TECLA RETORNO: RETORNA PARA O CANAL DE ÁUDIO.

TECLA A: HABILITA E DESABILITA A ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO.



TECLA B: HABILITA E DESABILITA O SINAL DE AVISO (BEEP) QUANDO ACIONADO O CANAL DE ALTA VOZ.

TECLA C: Para implementação futura.

TECLA D: Para implementação futura.

TECLAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 *,# : CORRESPONDE AOS RESPECTIVOS NÚMEROS PARA DISCAGEM PELO PABX.

TECLA FLASH: UTILIZADO PARA TRANSFERIR UMA LIGAÇÃO DO PABX PARA OUTRO RAMAL.

TECLA PAUSE: INSERE UMA PAUSA ENTRE OS NUMEROS SENDO DISCADOS.

TECLA LND: REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO TECLADO.

DISPLAY:

Serão indicados na primeira linha do display:

A – Quando habilitado a entrada auxiliar de áudio no sistema de alta-voz.

B – Quando habilitado o sinal de aviso (BEEP) para acesso ao sistema de alta-voz.

P- Indica que o ramal do PABX está em uso no sistema.

Em Bateria – Sinaliza que a central CDX-A 250 está operando em modo bateria.

Bat. Baixa – Indica que a bateria está com a carga baixa, isto ocorrerá quando o sistema estiver em bateria e esta se descarrega ou quando as baterias necessitarem de manutenção.

E na segunda linha do display:



Cn. Conversação – Indica que a mesa operadora da sala de controle está no canal de áudio em conversação com os aparelhos.

PABX – Indica que a mesa está em conversação com o ramal do PABX.

Alta-voz – Indica que a mesa operadora da sala de controle está acessando o sistema de alta-voz.

Chamada interna – Indica que um dos aparelhos do sistema está chamando a mesa operadora da sala de controle. É sinalizado também através da campainha em dois toques.

PABX chamando - Indica que está sendo recebida uma ligação do PABX. É sinalizado também através da campainha com um toque.

Conferência – Indica que a mesa operadora da sala de controle executou uma conferencia entre o ramal do PABX e os aparelhos do sistema.

APARELHOS CDX-A 250 MODELOS TAU/M E TAU/P

- **Chamar a sala de controle** - Para chamar a sala de controle basta retirar o fone do gancho e pressionar o botão: **SALA DE CONTROLE (VERDE)**, e aguardar o atendimento.
- **Acionar o Alta Voz** – Para falar no canal de alta voz (alto-falante) basta retirar o fone do gancho e pressionar o botão: **ALTA VOZ (PRETO)**.
- **Retornar ao canal de áudio** – Para desabilitar o alta voz e retornar para o canal de áudio pressione o botão: **RETORNO (AZUL)**.

ATENÇÃO: PARA EVITAR OPERAÇÕES INDEVIDAS NUNCA PRESSIONE MAIS DE UM BOTÃO AO MESMO TEMPO.



CONDUVOX TELEMÁTICA LTDA. CNPJ -57.045.973/0001-64
Rua: Visconde de Inhaúma nº 216 - Saúde – São Paulo – SP – CEP: 04145-030
Site www.conduvox.com.br e-mail: contato@conduvox.com.br