

A **CONDUVOX TELEMÁTICA**, foi fundada em janeiro de 1987, iniciou suas atividades em fabricação de monofones, teclados e placa de circuitos para telefones públicos. Ao longo dos anos, tornou-se uma empresa especializada no segmento de comunicação e segurança eletrônica, com foco em centrais de comunicação para condomínios, indústrias, cabines de pedágios, elevadores e estacionamentos, além dos aparelhos especiais e customizados para auto atendimento..



Gerenciada por profissionais com experiência e conhecimento específico nas áreas de segurança eletrônica e telecomunicações, que passam por constantes atualizações e aprimoramento, aptos a desenvolver produtos com máxima qualidade.


Buscamos através deste documento, apresentamos um fluxograma de manutenção para a **Central Portaria CDX2000**.


Atenciosamente,

**Conduvox Telematica Ltda**

## Fluxograma para manutenção de central CDX2000

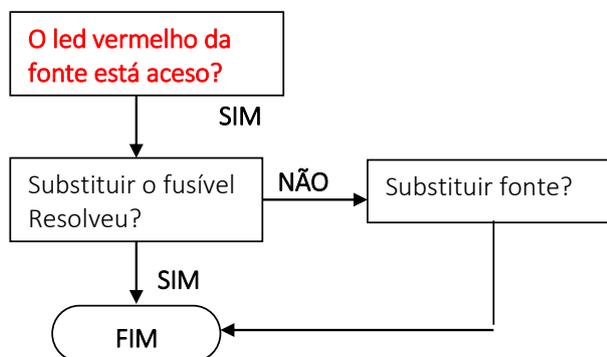
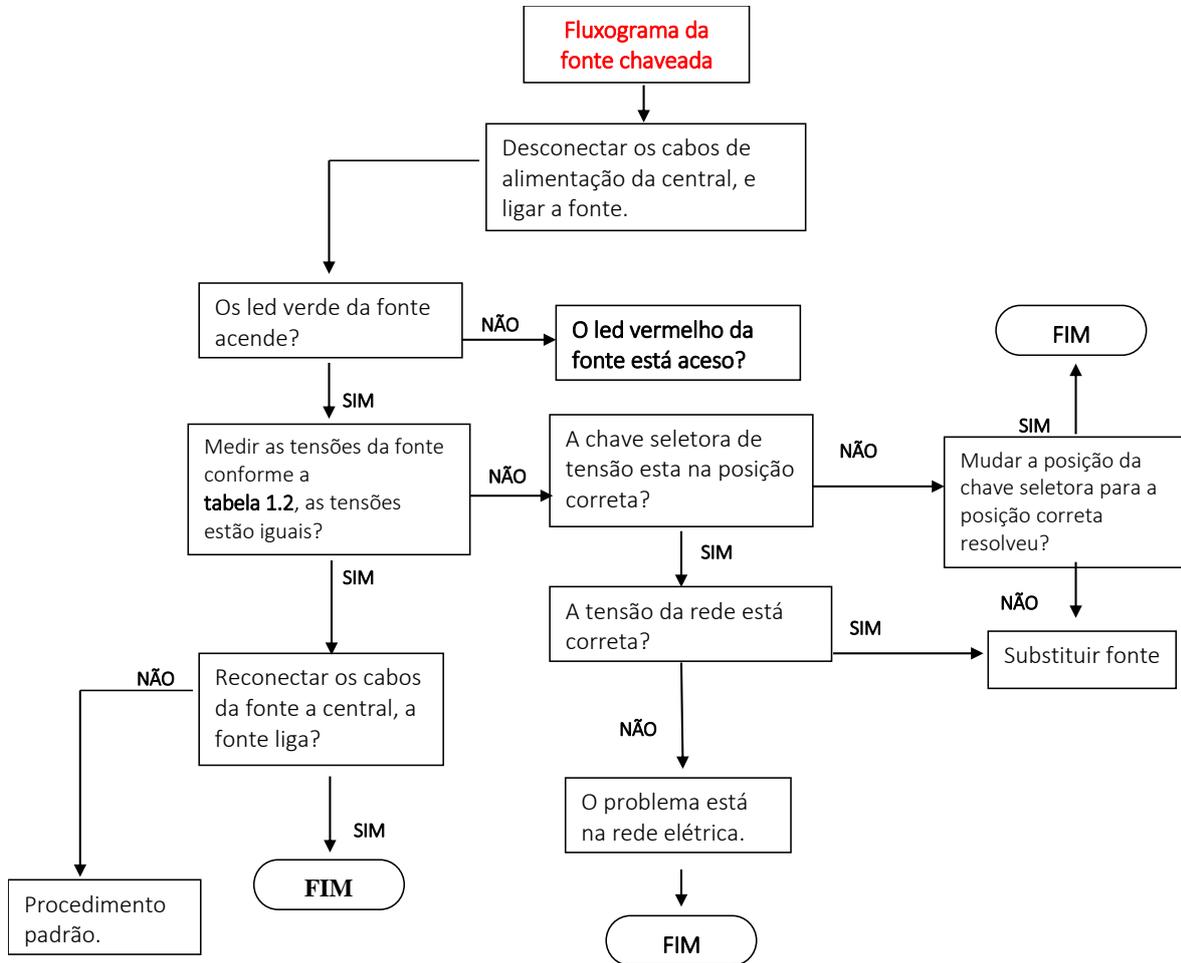



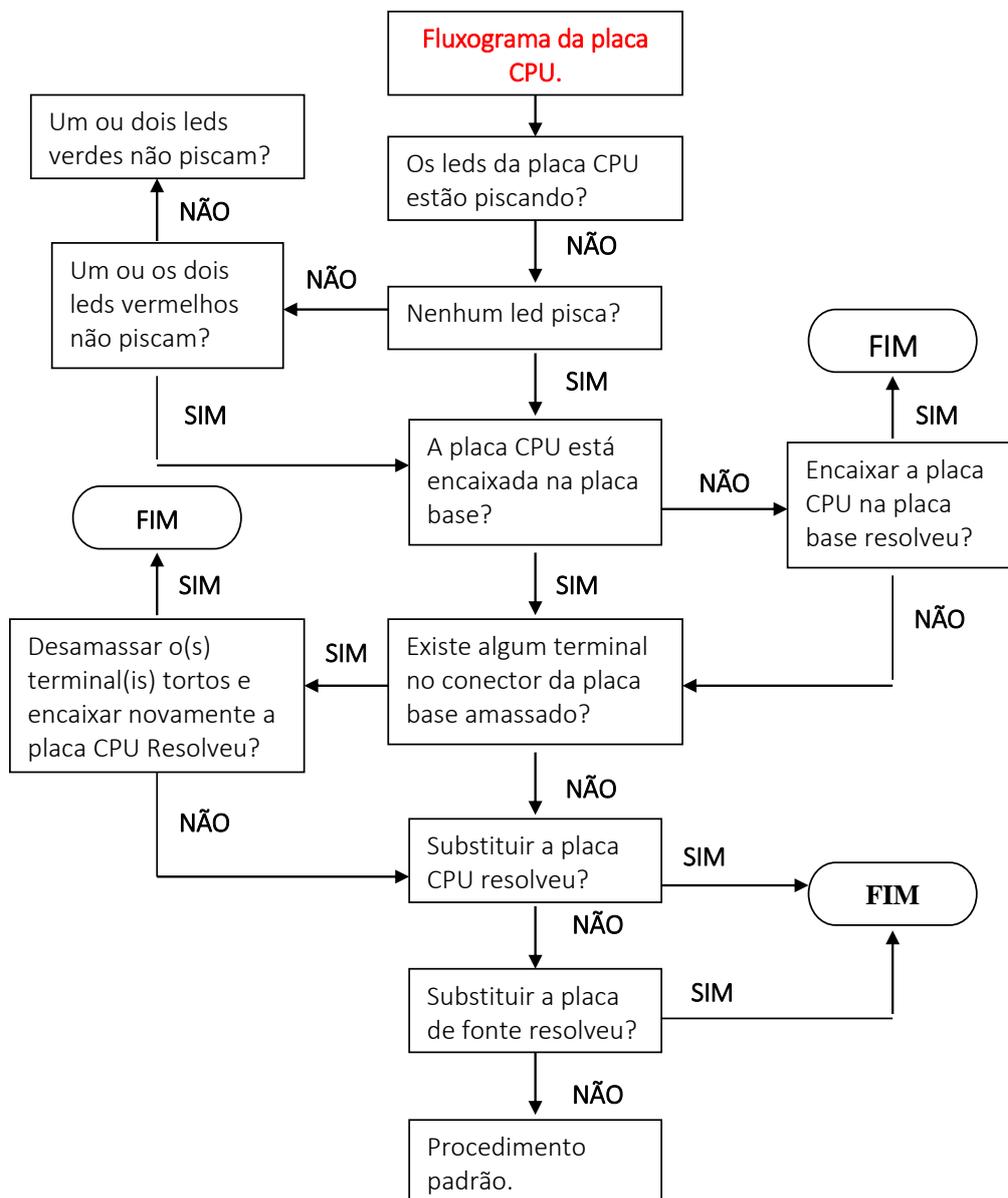



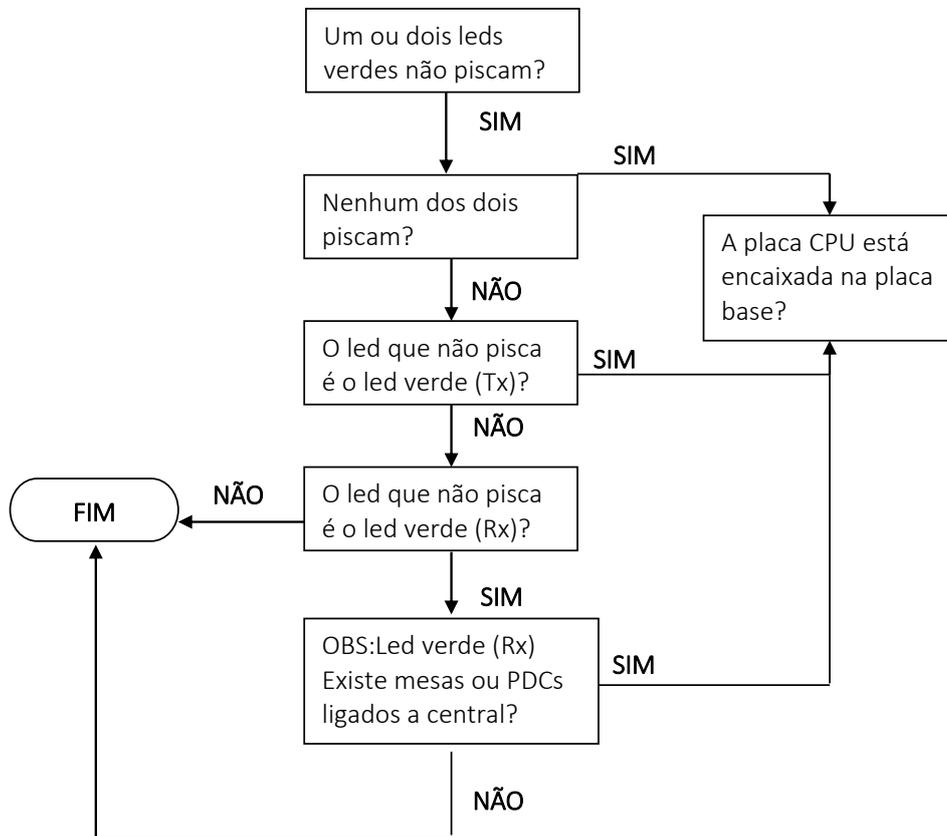



**OBS: Led verde (RX)**


O led verde Rx não irá piscar se não houver mesa operadora

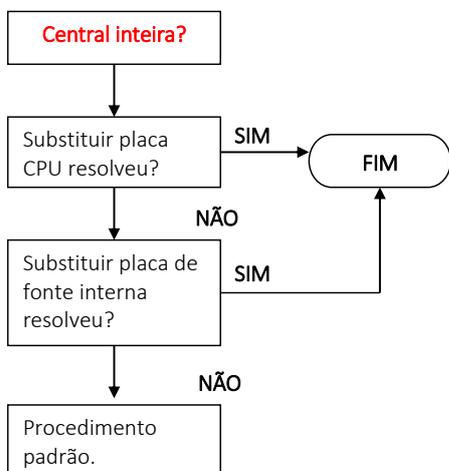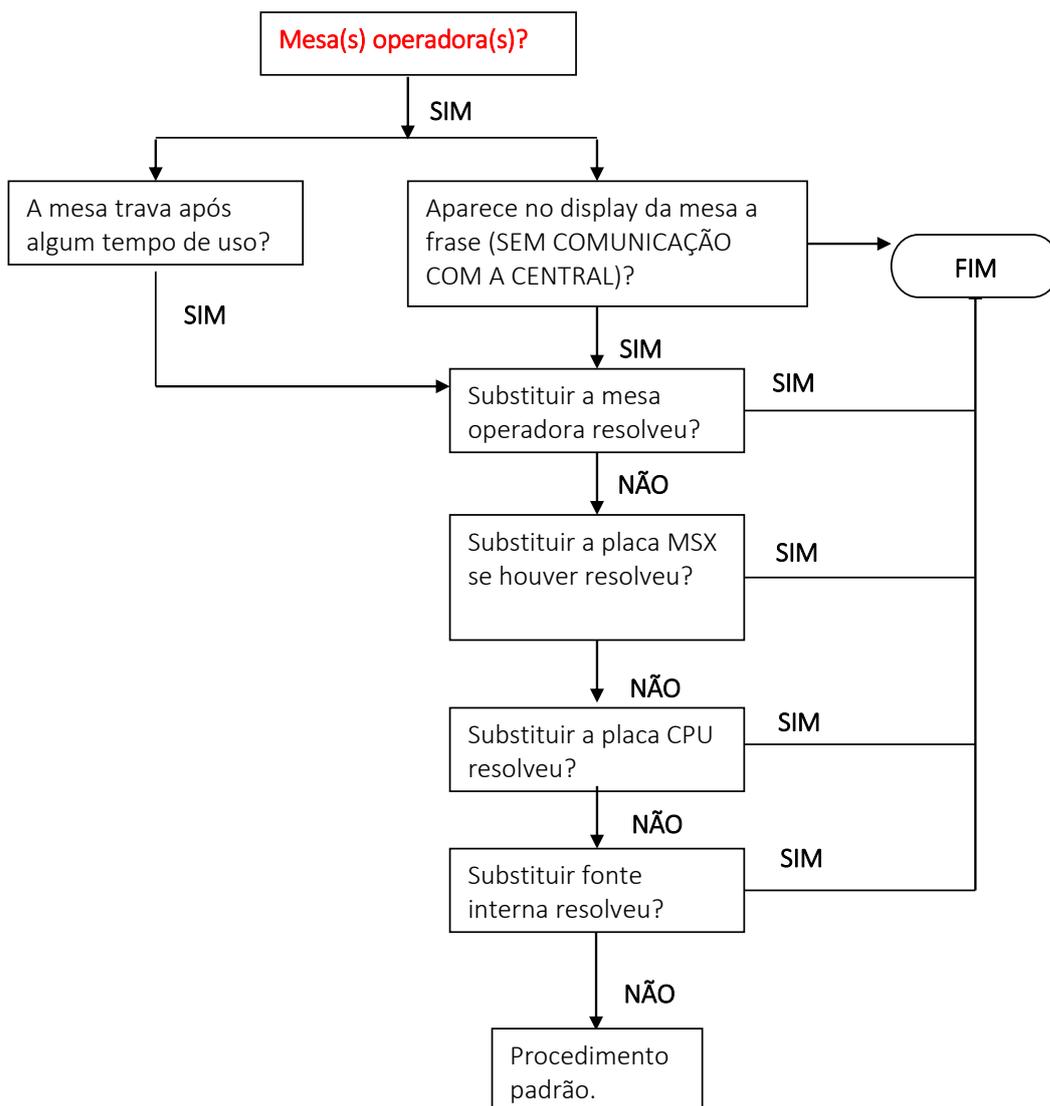

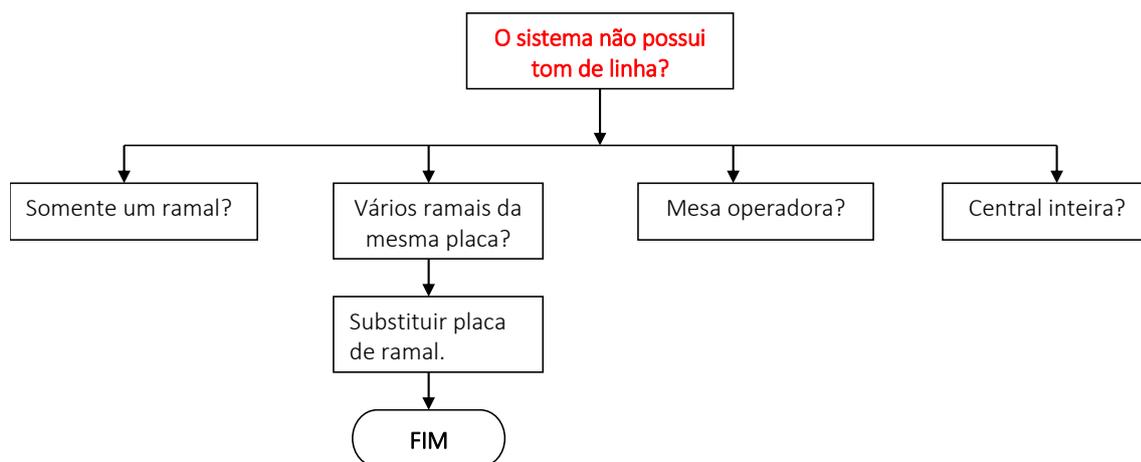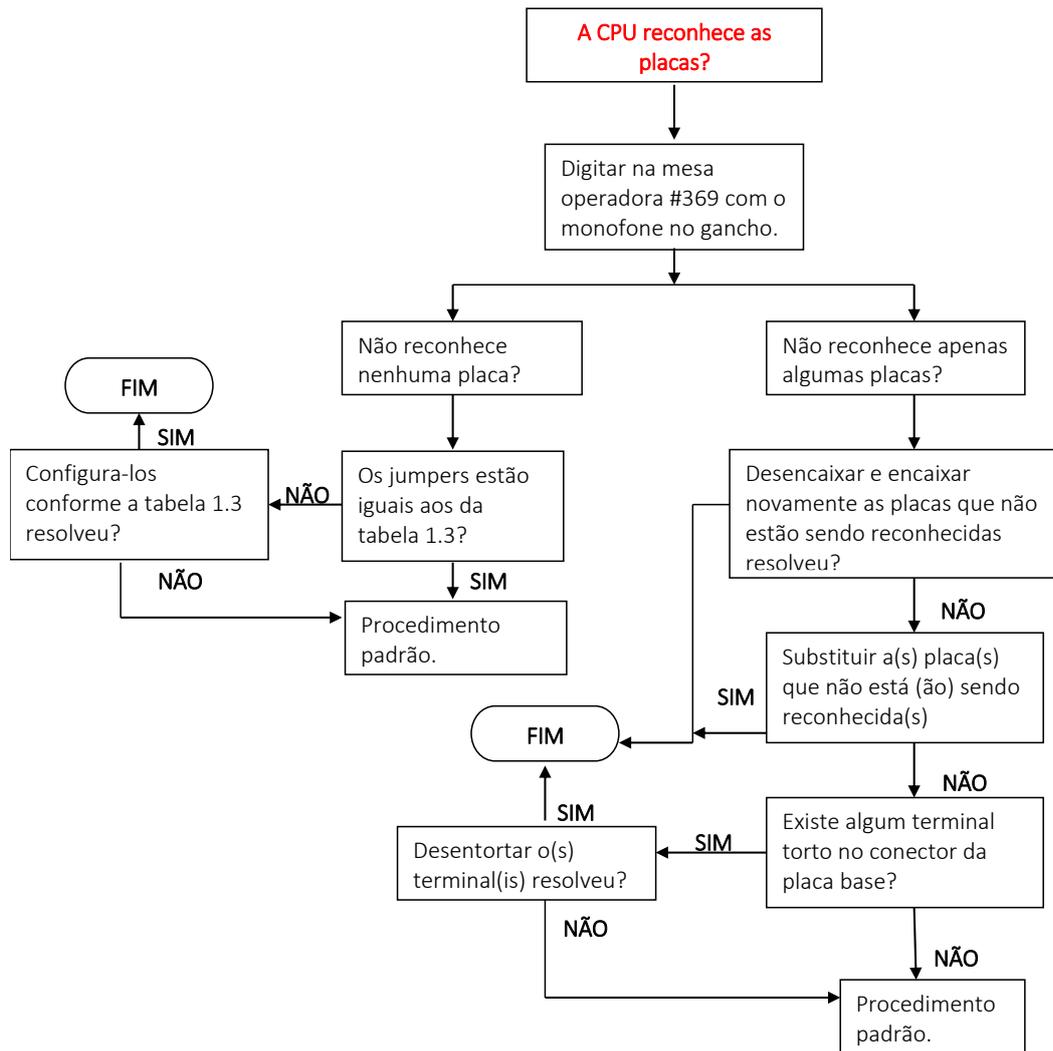

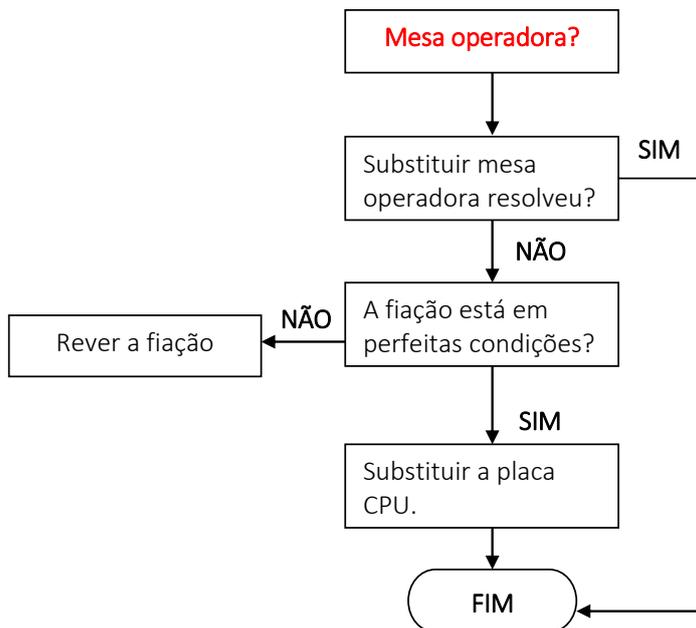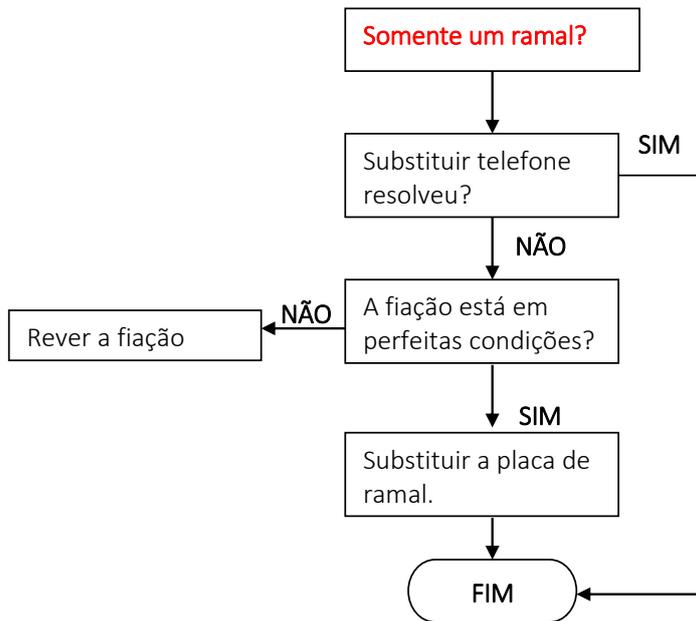

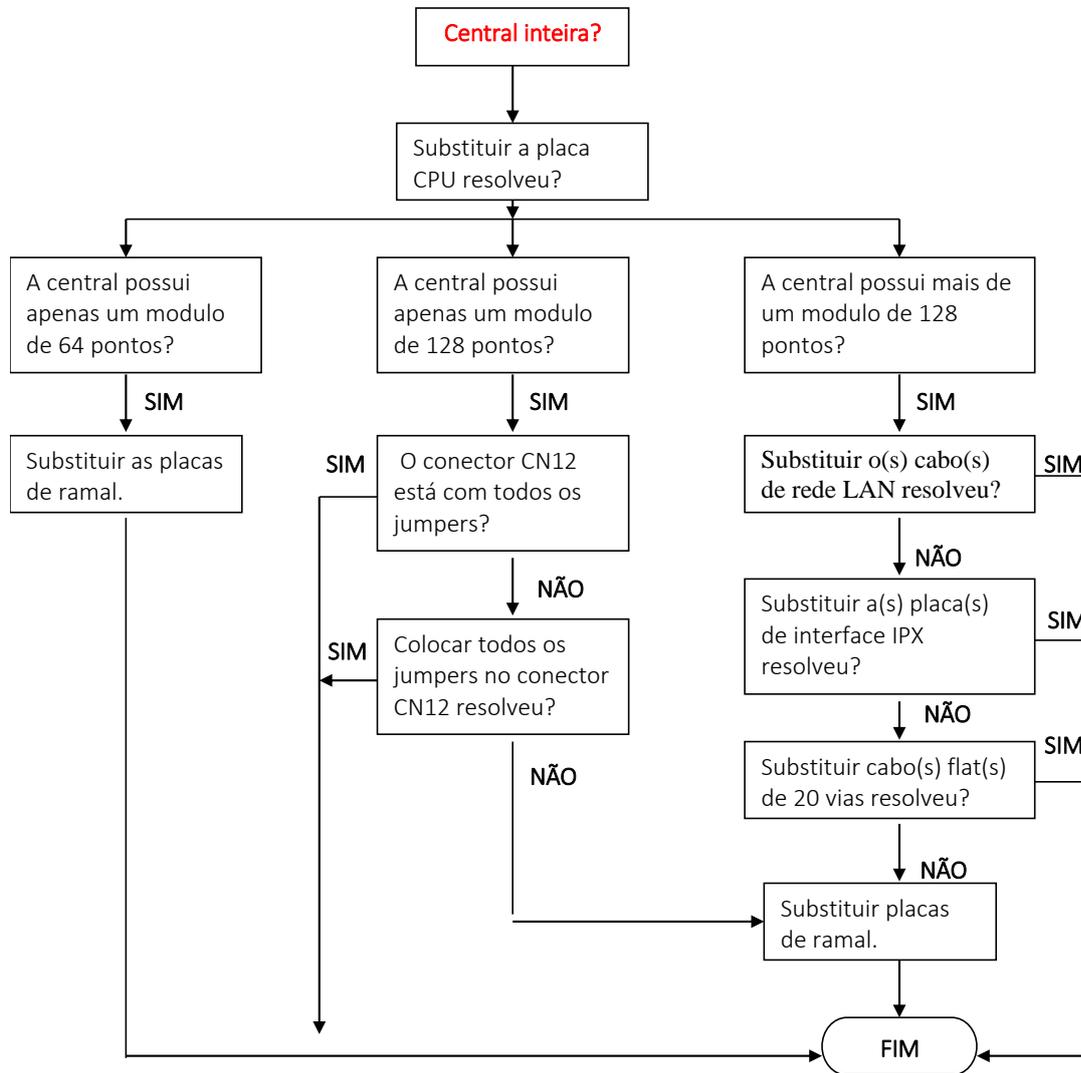


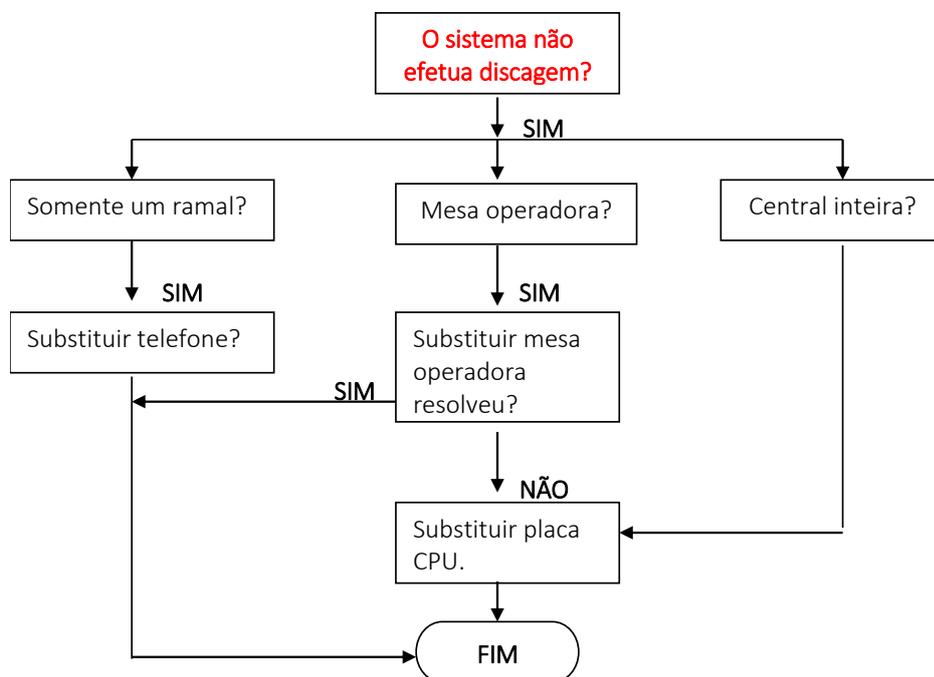



**Tabela 1.3**


Conector J1



	A	B	C
<b>MÓDULO 1</b>	FECHADO	FECHADO	FECHADO
<b>MÓDULO 2</b>	ABERTO	FECHADO	FECHADO
<b>MÓDULO 3</b>	FECHADO	ABERTO	FECHADO
<b>MÓDULO 4</b>	ABERTO	ABERTO	FECHADO
<b>MÓDULO 5</b>	FECHADO	FECHADO	ABERTO
<b>MÓDULO 6</b>	ABERTO	FECHADO	ABERTO
<b>MÓDULO 7</b>	FECHADO	ABERTO	ABERTO
<b>MÓDULO 8</b>	ABERTO	ABERTO	ABERTO


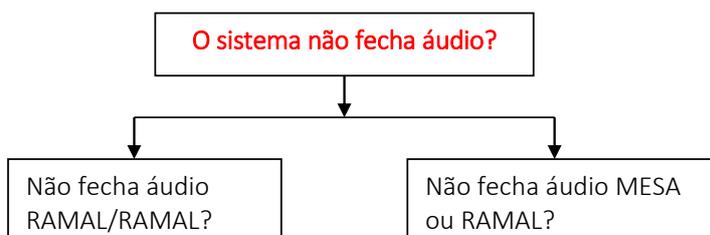


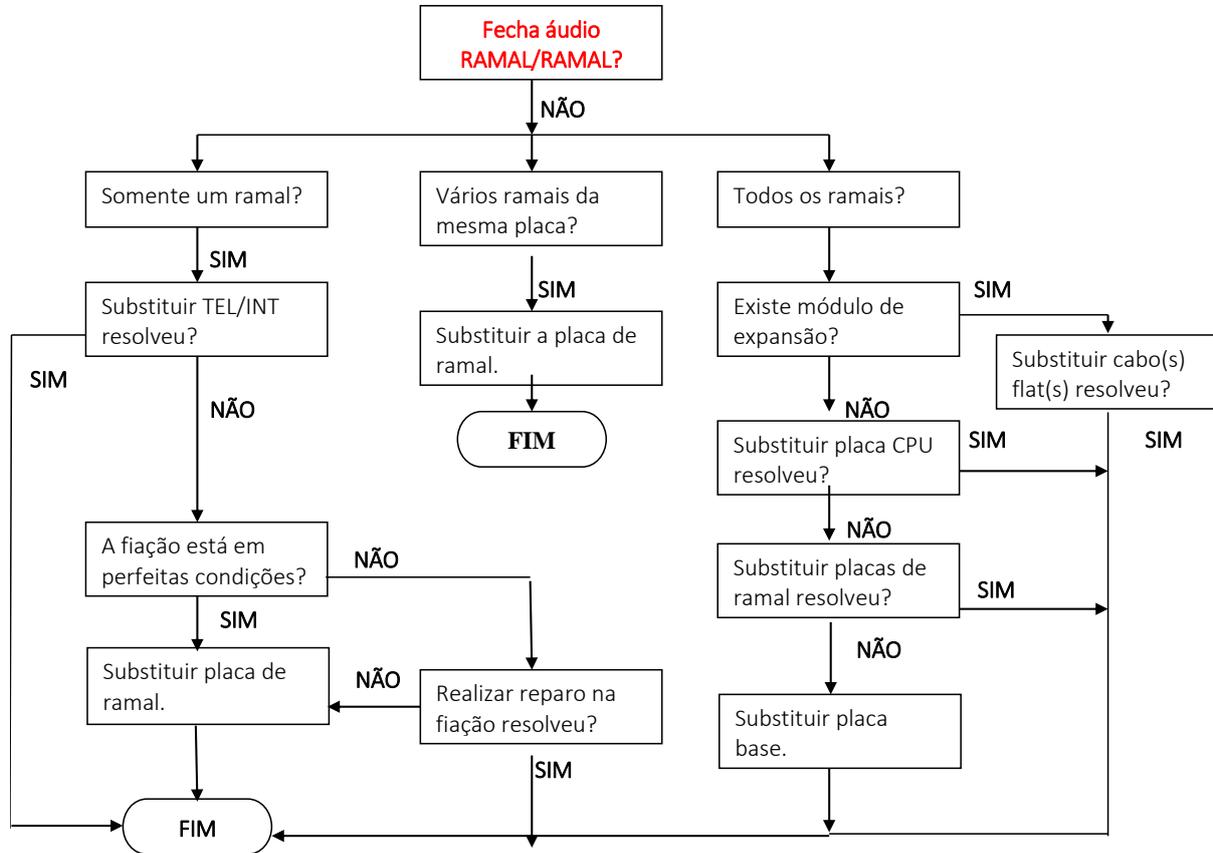



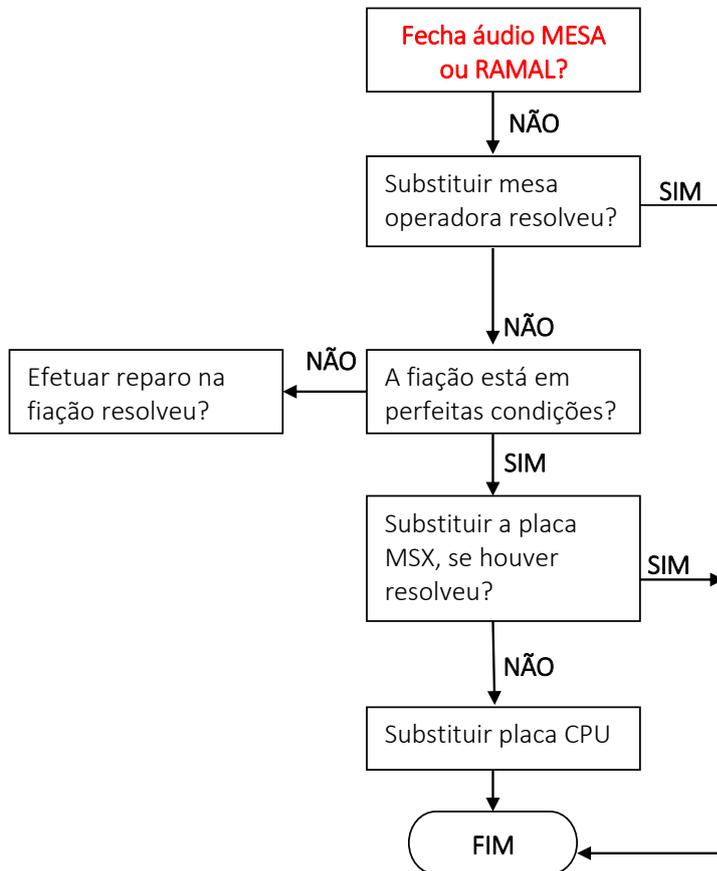



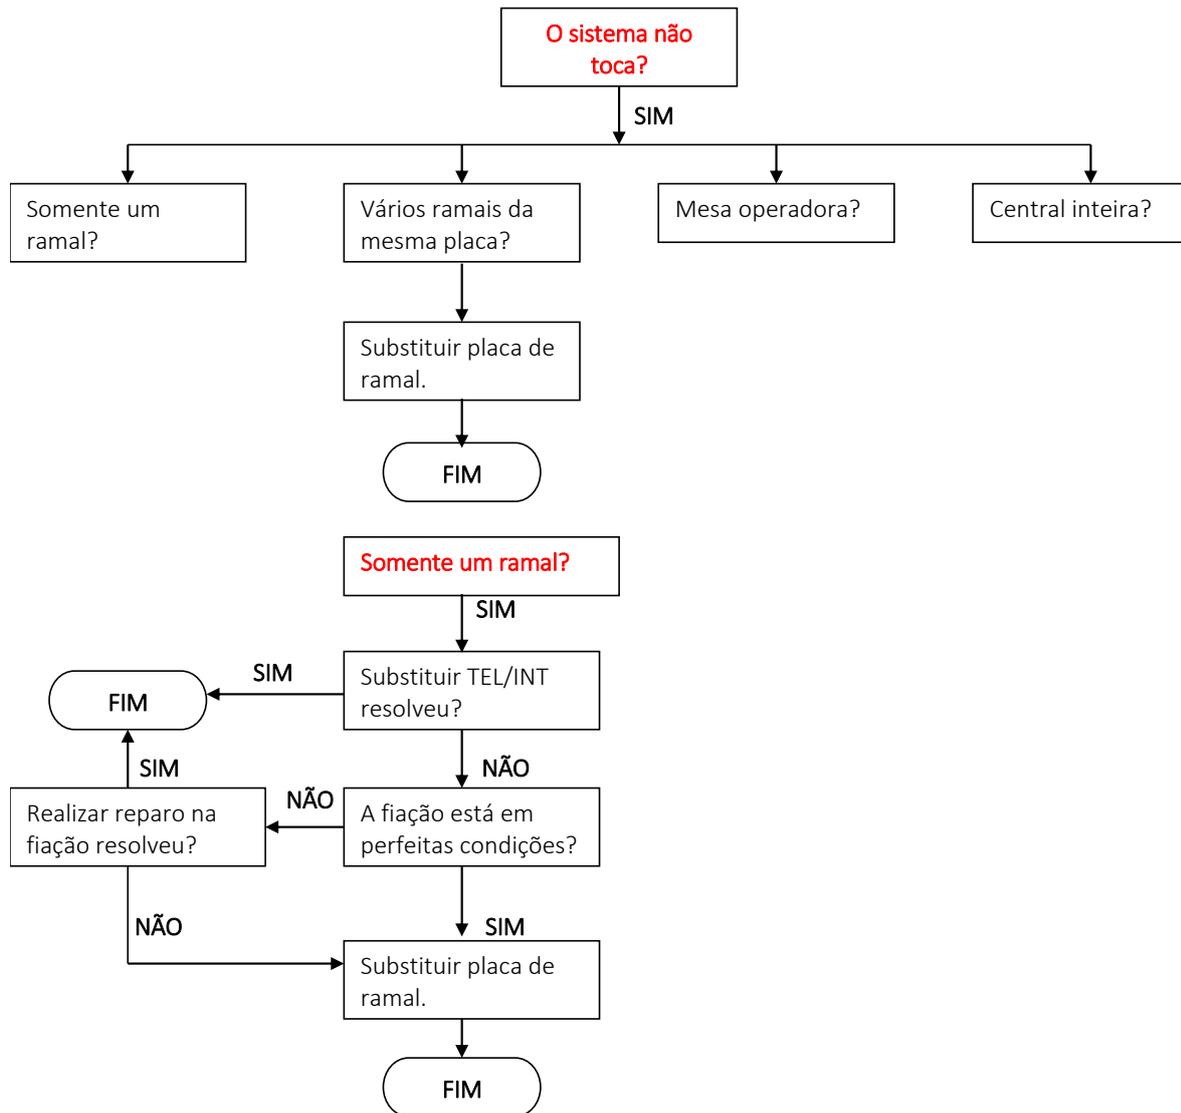


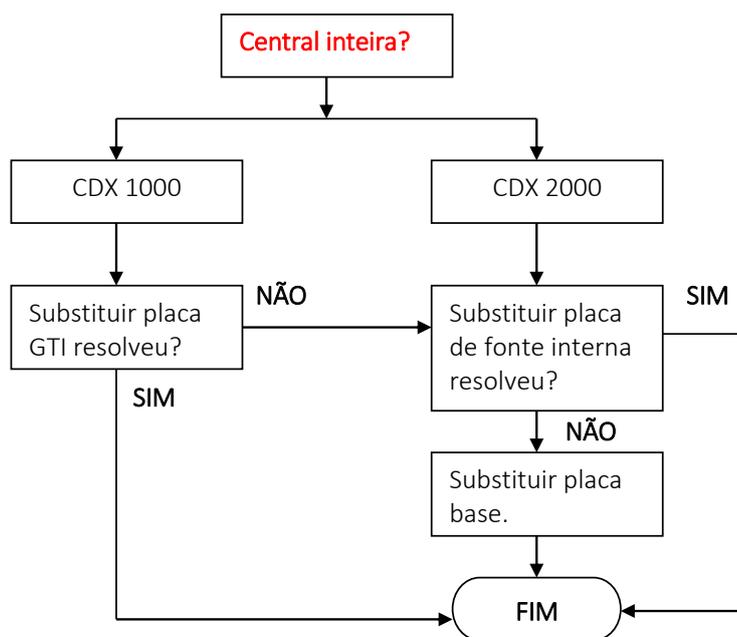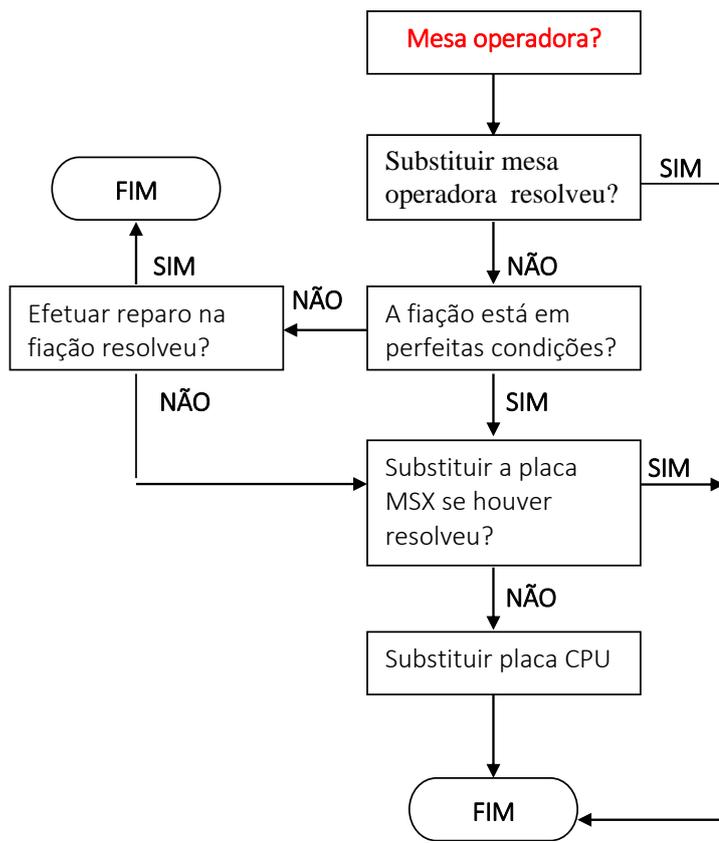


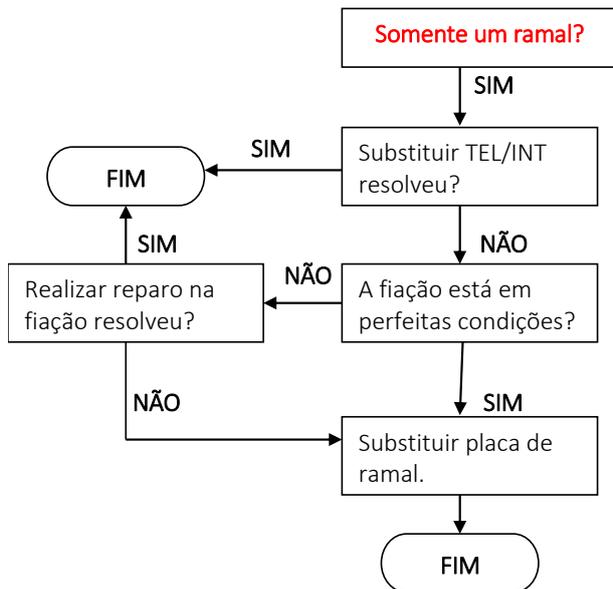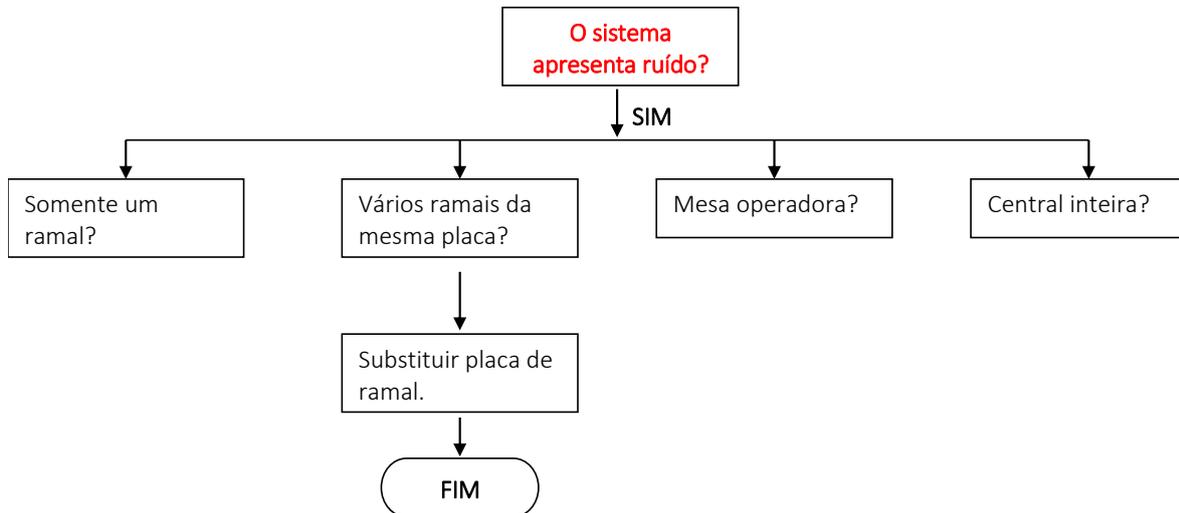


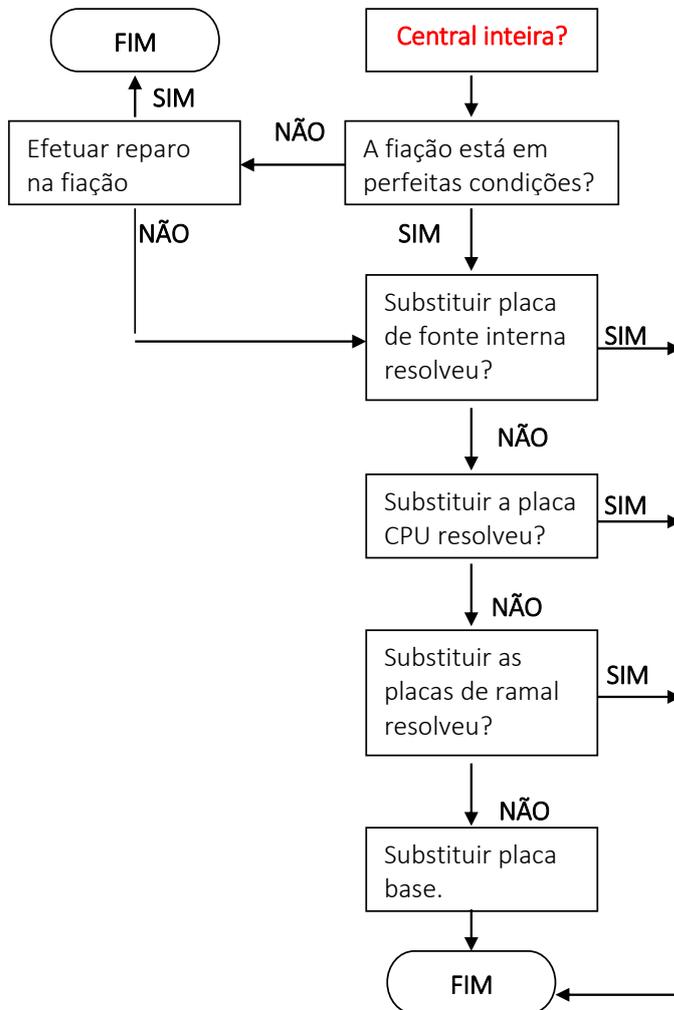

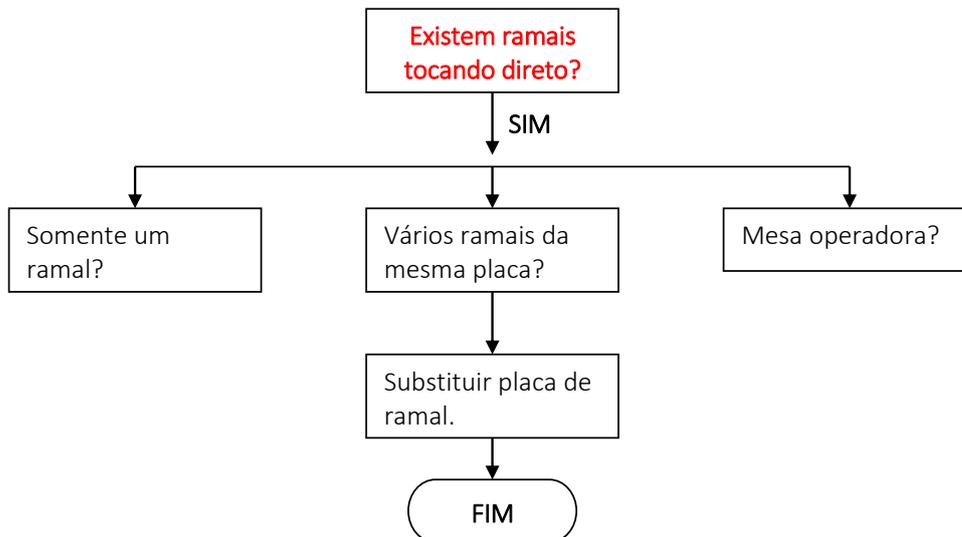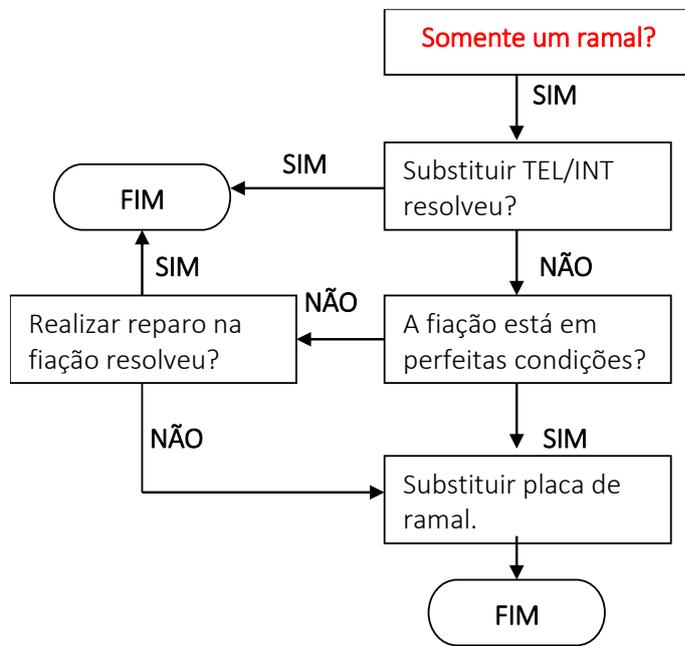

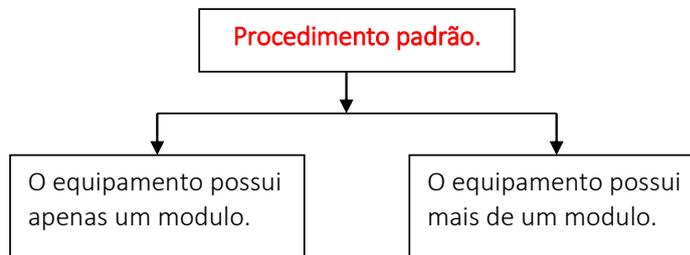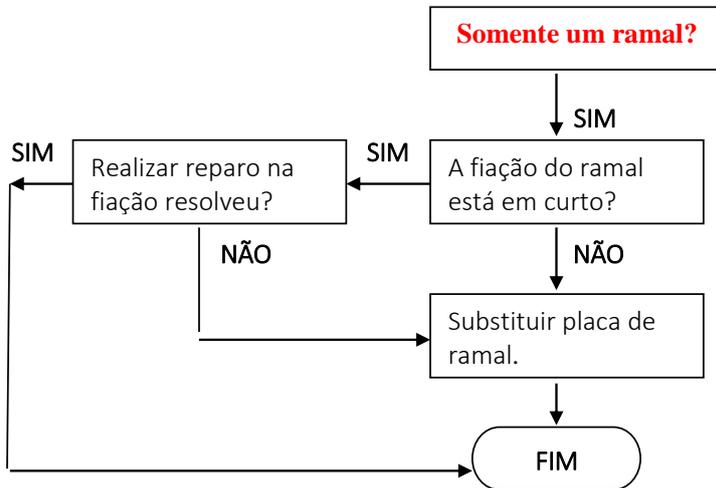

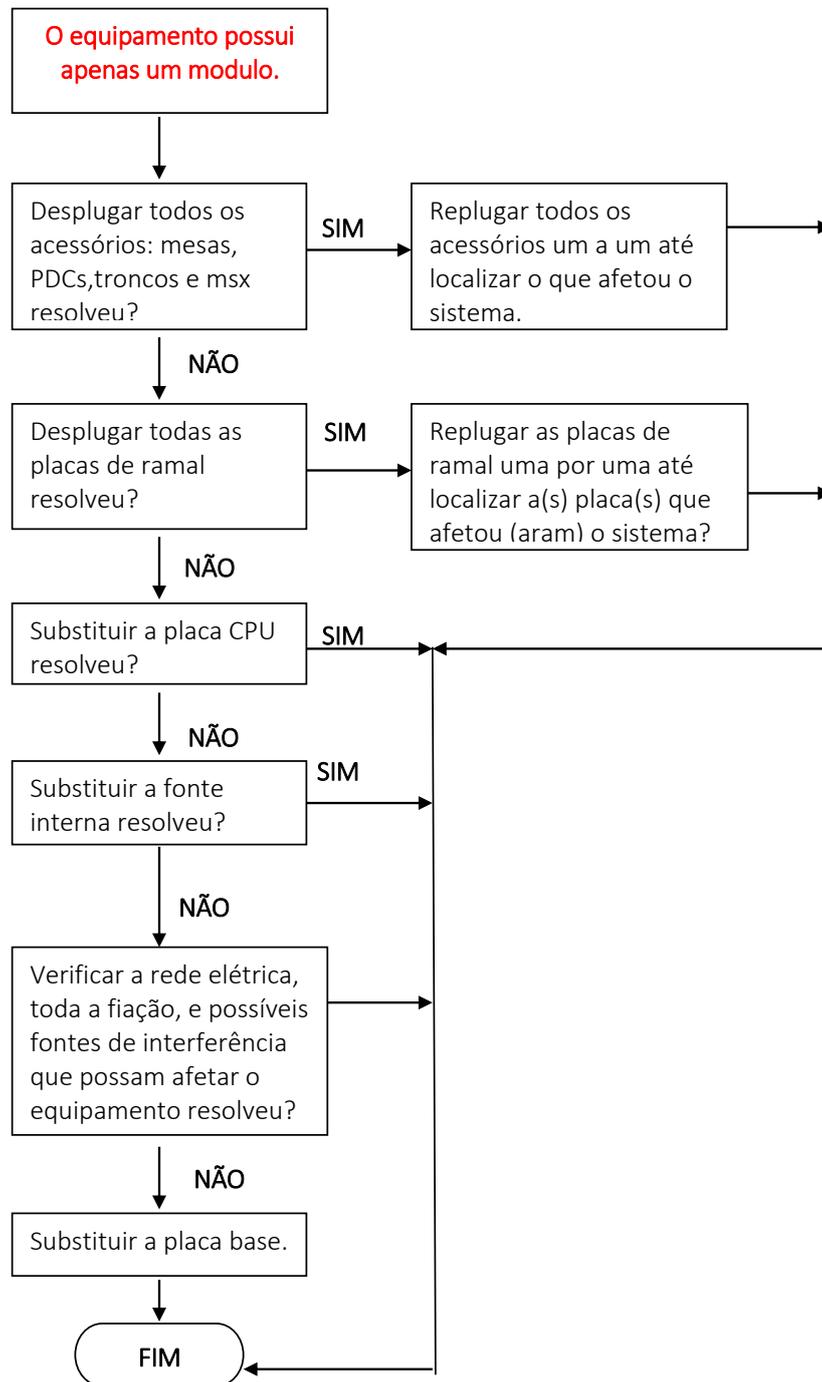

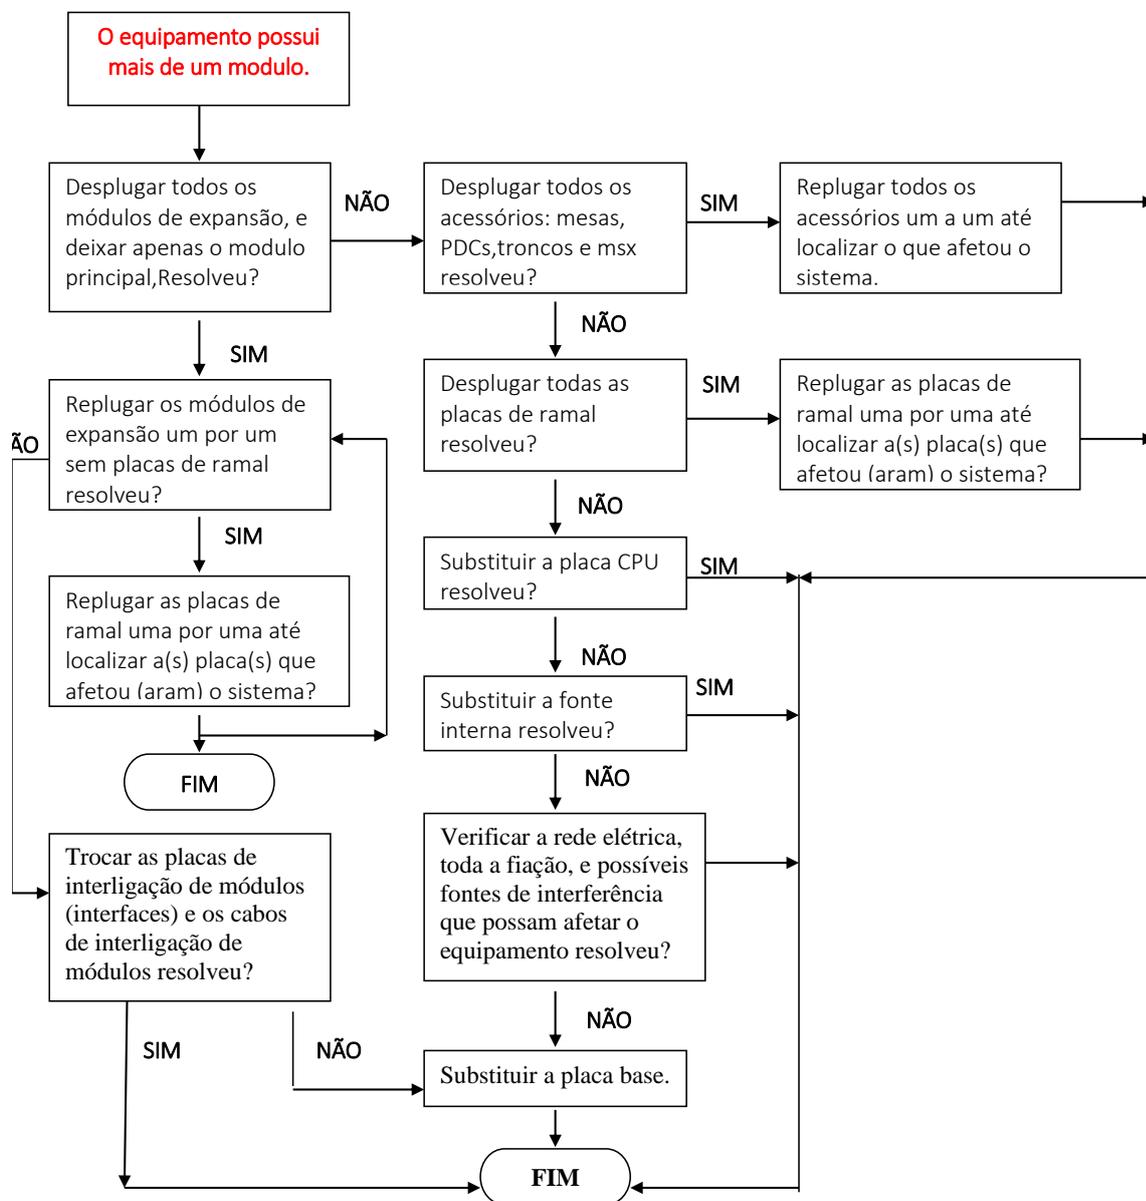

## Guia Rápido de Programação Central CDX2000

### ⇒ Localizar ramal

1. Fone no Gancho, digitar #123 ( irá aparecer no visor, “Posição Física”);
2. Digitar “APTO + BLOCO (se existir)”.

### ⇒ Ler Placas

1. Digitar #369 + ENTER, com o fone no gancho.
2. Ir apertando “ENTER” e o sistema irá mostrar as placas ativas.

Módulo 1	1 à 8
Módulo 2	9 à 16
Módulo 3	17 à 24
Módulo 4	25 à 32
Módulo 5	33 à 40
Módulo 6	41 à 48
Módulo 7	49 à 56
Módulo 8	57 à 64

OBS: Se o sistema não reconhecer todas as placas, quando ligar para o apartamento, vai aparecer que não existe.

### ⇒ Entrar no modo de programação

1. Com o fone no gancho, #580 – CANCELA – ENTER, vai aparecer no visor “Programação –Alterar”, aperte “ENTER”.
2. No visor irá aparecer, CE1 (Central1) – MO (Módulo) – PL (Placa) – PO (Posição Física), será necessário inserir essas informações para alterar o número de ramal que aparecer quando o apartamento liga na portaria.

**Exemplo:** Apartamento 1401 está com defeito na posição física da placa.

**Para localizar qual ramal da central ele está:** digitar #123, escrever 1401 e apertar “ENTER”.

Considerando que mostre a seguir: MO 1, PL 4, PO 10:

No menu Alterar basta digitar essas informações, e irá aparecer o ramal 1401, apague-o digitando “CANCELAR”, e coloque um número qualquer ocupar a posição de ramal com defeito (coloque um número que não exista na central e nunca aperte enter sem ter algum número).

Fisicamente realoque o fio do ramal 1401 para uma posição vaga na central, faça o mesmo processo do passo anterior para colocar o número 1401 nessa posição vaga.

Para salvar tire do gancho, disque #9, aguarde aparecer “TIPO”, disque 02000, aguarde aparecer “**PROGRAMAÇÃO SALVADA**”.

## MESA OPERADORA – MIX

### OPERAÇÃO TECLAR

Siga-me	Monofone fora do gancho: # 1 + ramal destino
Retornar Siga-me	Monofone fora do gancho: # 1 + ramal da mesa
Chamadas não atendidas	Monofone fora do gancho: # # será informado no display nº do Apto
Pega Trote	Apto em conversação com a mesa: # # será informado no display nº do Apto
Pânico	Monofone no gancho: * * *
Desativar Pânico	Monofone no gancho: #
Atendimento 2ª chamada	Após a mesa indicar a 2ª chamada, através da campainha: Reter a 1ª chamada na Tecla A1
Recupera 1ª chamada	Gancho + Tecla A1

A Conduvox faz questão de sempre oferecer soluções impecáveis, que atendem altos níveis de qualidade.

Obrigado pela confiança em usar nossas soluções para satisfazer seus clientes!

Para maiores informações:

**Suporte a Clientes:** (11) 5070-4119

**Forúm:** contato@conduvox.com.br

**Suporte via e-mail:** adm@conduvox.com.br

**Onde comprar?:** (11) 5070-4119

Rua Caramuru, 1537 - Vila da Saúde CEP: 04138-002  
CNPJ 54.045.973/0001-64 - www.conduvox.com.br

 (11) 5070-4110

 contato@conduvox.com.br

 www.conduvox.com.br

 Conduvox

 Conduvox\_oficial

 Rua Caramuru, 1537 - Saúde

São Paulo, SP - Cep 04138-002

